

Zebra




wifi-phone met touchscreen

De ultieme kosteneffectieve wifi-phone voor kleine en grote instellingen

Alle juiste zakelijke functies helpen uw werknemers bij het vastleggen van en toegang krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben om sneller en efficiënter te handelen. Het juiste robuuste ontwerp zorgt voor een betrouwbare werking, dag in dag uit. De juiste business class accessoires maken de TC21/TC26 gemakkelijker te gebruiken en te beheren. Met meerdere configuraties in verschillende prijsklassen, betaalt u alleen voor de functies die uw werknemers nodig hebben, inclusief connectiviteit - de TC21 met alleen WiFi voor werknemers binnen de vier muren of de TC26 met WiFi/cellulair netwerk voor werknemers die ook buiten de zorgonderneming bereikbaar moeten zijn.

Krachtige Mobility DNA tools zijn vooraf geladen en klaar voor gebruik, waardoor het eenvoudiger wordt om apparaten te positioneren, te beveiligen en vast te leggen alsook het verzenden van gegevens naar uw applicaties, en nog zoveel meer. De Mobility DNA Enterprise License levert premium spraakmogelijkheden via WiFi en ontsluit een krachtige data toolkit die de productiviteit van werknemers zonder twijfel verhoogt.

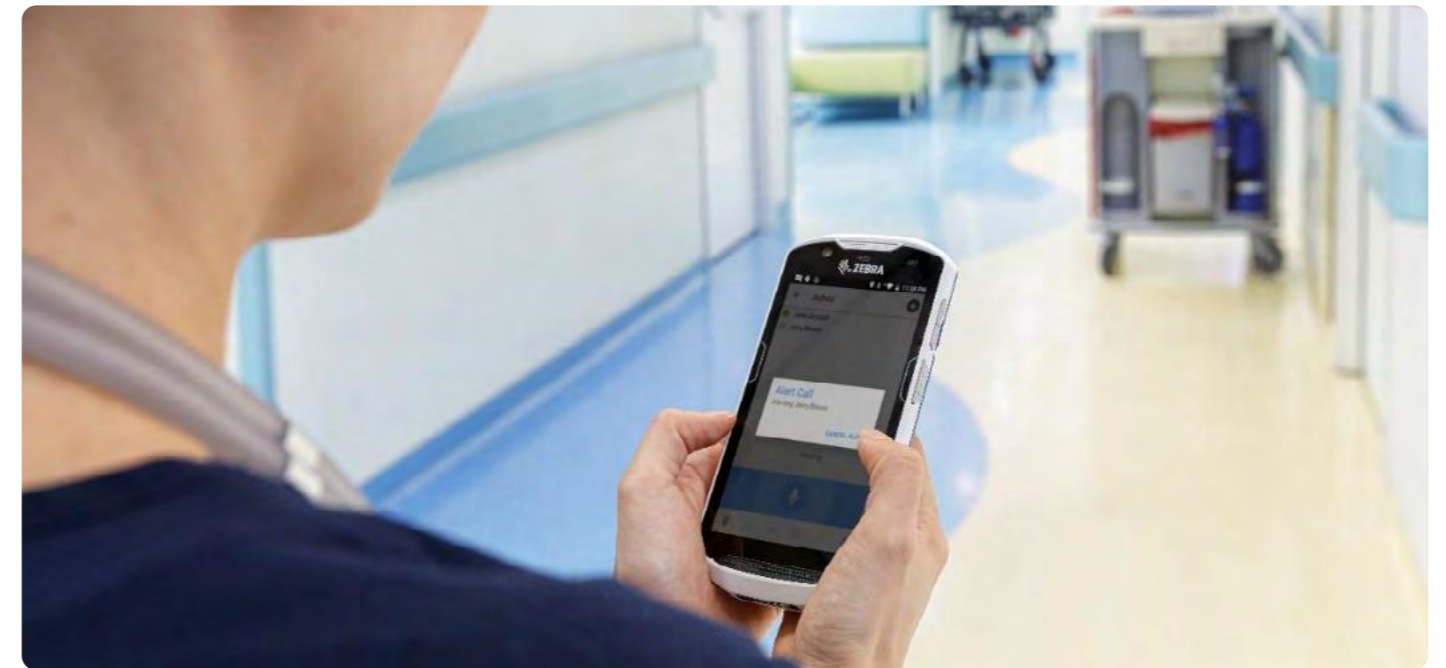

- **Lichtgewicht**, gemakkelijk mee te nemen en met één hand te bedienen.
- Eerste toestel in zijn klasse met **Android 10**. Bekendheid met Android maakt training vrijwel overbodig, voorzien van Android 10 met ingebouwde ondersteuning voor toekomstige Android-releases. De apparaten die u vandaag koopt zullen ook draaien op toekomstige OS-generaties.
- **5-inch high-definition touchscreen**. Veel ruimte voor weergave van en interactie met uw toepassingen. Het aanraakscherm is zowel binnen als buiten in fel zonlicht goed leesbaar. Werknemers kunnen gegevens invoeren rechtstreeks met de vinger of met een lichte tot middelzware handschoen.
- Alle **draadloze verbindingen** die u maar nodig kunt hebben: Als het op draadloos aankomt, biedt de toonaangevende TC21/TC26 het allemaal: WiFi, mobiele telefonie, Bluetooth, GPS en NFC.
- Leg alles vast met de achteraan **ingebouwde camera** autofocus kleurencamera met hoge resolutie van 13 MP.
- **Gebruik in zware omstandigheden**. Waterdicht, stofdicht, vallen op beton, sneeuw, regen, hitte, vrieskou, de TC21/TC26 kunnen het allemaal aan. Daar bovenop zijn twee van de meest kwetsbare apparaatonderdelen versterkt met Gorilla Glass: het display en het uitleesvenster van de scanner.
- **Superieure spraakqualiteit en functionaliteit**. VoLTE levert superieure spraakqualiteit via cellulaire netwerken, terwijl Zebra's geavanceerde VoWiFi technologie, - inbegrepen bij de MobilityDNA Enterprise Licentie - superieure spraakqualiteit aflevert over al uw WiFi spraaktoepassingen

Zebra



wifi-phone met touchscreen

De meeste opties in zijn klasse:

- Kies de juiste **scan**optie voor uw toepassingen. Voor scan-intensieve 1D/2D-toepassingen kiest u de SE4710 voor sneller dan ooit barcodes vastleggen. Voor lichte tot middelzware 1D/2D scanbehoeften, kiest u de SE4100. En als u alleen zo nu en dan barcodes wilt vastleggen, is de 13 MP camera met hoge resolutie in het camera in het basismodel de klus klaren.
- Een **verwijderbare batterij** voor één of meerdere shifts. Met de standaardbatterij kunt u 10 uur stroom afnemen, of kies de verlengde batterij voor 14 uur stroom, deze is ideaal voor lange of dubbele shifts. En omdat de batterij verwijderbaar is,

hoeft u het apparaat nooit uit gebruik te nemen om op te laden.

- Creëer een complete **hands-free wearable oplossing**. Het optionele pols-mount accessoire biedt het comfort en productiviteitsstijging van handenvrij werken. En uw werknemers kunnen gewoon tikken om te koppelen met Zebra's RS5100 Bluetooth ringscanner en Zebra mobiele printers.
- Voeg **een 5 MP frontcamera** toe voor videogesprekken. Deze stelt zorgverleners op het veld in staat om samen te werken met experts die zich op een andere locatie bevinden. Ook de mogelijkheid van on-the-job training behoort tot de mogelijkheden.



TC21 / TC26

art: 43.22.0001 / 43.22.0002

- Afmeting: 158 x 79 x 13,7mm (met standaardbatterij), 158 x 79 x 17,3mm (met extra batterij)
- Gewicht: 236g (met standaardbatterij)
- Display: 5" color HD (1280 x 720) led backlight, Corning Gorilla Glass
- Touch panel: capacitief aanraakpaneel, multi-touch
- Power: verwijderbaar/onderhoudbare, oplaadbare Li-Ion batterij
- Capaciteit batterij: Standaard 3100mAh (10h power), Enhanced : 5400mAh (14h power)
- Opladbaar tijd batterij: <4h
- Slot: 128GB micro SD-slot
- SIM: 1 nano SIM Plot, optioneel: eSIM (TC26)
- Netwerk aansluiting: 1 USB 2.0 OTG - host/client, type C connector
- Knoppen: Scanner op elke zijde, volume up/down, power, push-to-talk knop
- Operating system: Android 10, met ingebouwde support voor toekomstige Android releases
- Geheugen: 4GB RAM/ 64GB Flash memory
- Gebruikstemperatuur: tussen -10°C en +50°C
- Bescherming: IP67 (= Stof en waterdicht tot 1m voor 30min.)
- Camera: 13MP, optioneel: front-camera 5MP
- **enkel TC26:** Gebruik als GSM, band: 900/1800 (+ 850/1900)

› overzicht Zebra wifi-phone en toebehoren :

art/réf:

- 43.22.0001** TC21 (WLAN, geen scanner, 13MP RFC, 3GB/32GB, geen I/O connector, 5MP)
- 43.22.0002** TC26 (SIM, WLAN, geen scanner, 13MP RFC, 3GB/32GB, geen I/O connector, 5MP)
- 43.22.0003** TC2x screen protector
- 43.22.0004** TC2x Batterij 3100mAh
- 43.22.0005** TC21/TC26 Batterij 5260mAh
- 43.22.0006** single charger cradle voor TC21/TC26 (zonder kabel en voeding)
- 43.22.0007** USB C kabel (oa. gebruik met single charger cradle)
- 43.22.0008** 5V voeding (oa. gebruik met de single charger cradle)
- 43.22.0009** multi charger cradle voor TC21/TC26 met 5 slots (zonder kabel en voeding)
- 43.22.0010** multi charger cradle voor TC21/TC26 met 4 slots en 4 voor batterij (zonder kabel en voeding)
- 43.22.0011** 12V voeding voor de multi charger cradle 5 slots of 4 slots / 4 batterij (zonder kabels)
- 43.22.0012** kabel voor 12V voeding DC zijde: 43.22.0011
- 43.22.0013** kabel voor de 230V kant van de voeding (oa. 43.22.0011 & 43.22.0015)
- 43.22.0014** multi charger cradle voor de TC21/TC26 voor 4 batterijen (zonder kabel en voeding)
- 43.22.0015** 12V voeding voor de multi charger 4 batterijen (zonder kabels)
- 43.22.0016** kabel voor 12V voeding DC zijde: 43.22.0015



43.22.0003



43.22.0004



43.22.0005

Single charger pack:



43.22.0006



43.22.0007



43.22.0008

Multi-charger cradle 5 slots:



43.22.0009



43.22.0011



43.22.0012



43.22.0013

Multi-charger cradle 5 slots of 4 slots + 4 batterijen



43.22.0010



43.22.0011



43.22.0012



43.22.0013

Multi-charger cradle voor 4 batterijen:



43.22.0014



43.22.0015



43.22.0016



43.22.0013